DEUTSCH

TRAGBARER DUAL-BILDSCHIRM DVD-PLAYER MIT DVBT-TV
BEDIENUNGSANLEITUNG

UNIVERSAL SERIAL BUS

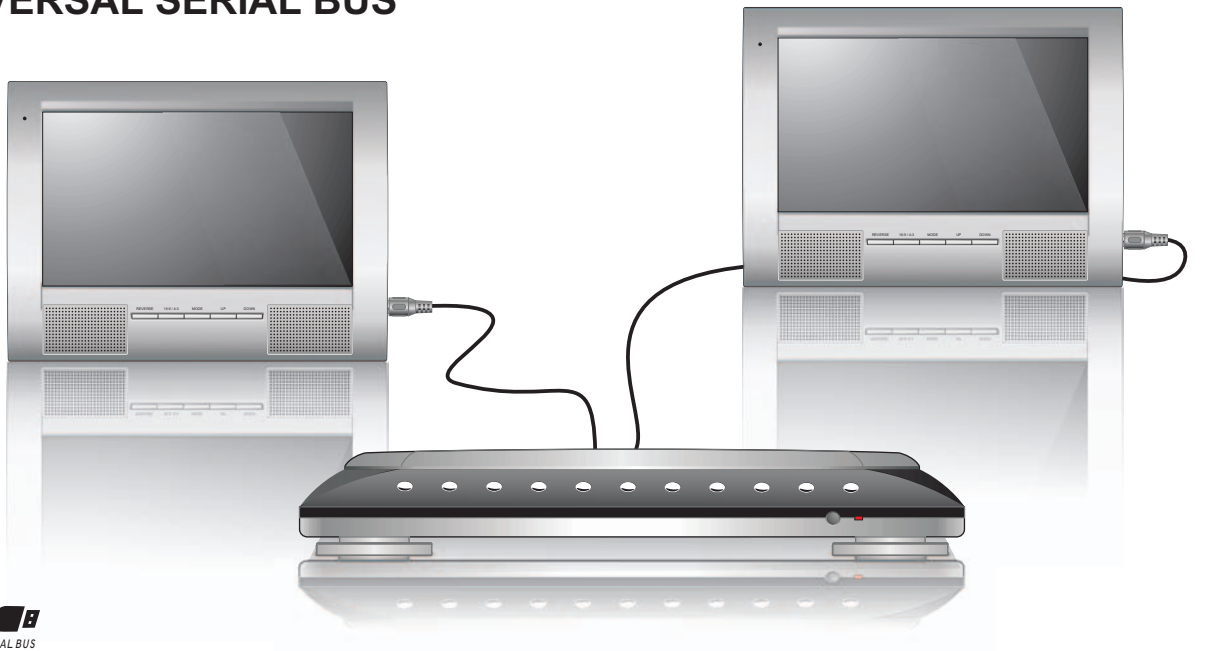

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

■ Lesen Sie sich dieses Handbuch vor der Benutzung des Gerätes sorgfältig durch

Inhalt

Inhalt....1
Sicherheitsinformationen....2
Fernbedienung....3-4
Beschreibung des DVD-Players....5
Benutzung der Fernbedienung....6
Anschluss der LCD-Bildschirme....7
Benutzung des Netzadapters....8
Anschluss der Digital-Fernsehantenne....9
Benutzung des USB-Ports....10
Digital-Fernsehfunktion....11-12
Digital-Radioempfang....13
Aufstellen einer Programmliste, Programmreihenfolge ändern, Programme löschen....14
Kanalsuche und Kanaleinstellungen....15
Kanäle sperren, Kindersicherung, Passwort ändern....16
Ländereinstellungen, Sprache, GMT, Zeitzone, Programm Zeiteinstellungen....17-18
Abspielen einer Disc....19-21
Wiedergabe von MP3- und Audio-CDs....22
Wiedergabe von Picture-CDs....23
Anzeige und Sortieren von Dateien....24
Spracheinstellungen für OSD, Menü, Audio, Untertitel....25
Downmix-Audio-Einstellungen....26
Einstellen der Kindersicherung, Passwort, Kamerawinkel und Wiederherstellen der Werkseinstellungen....27
OSD-Spracheinstellungen....28
Einstellen des Farbsystems und der Anzeigeart....29
Zurücksetzen der Bildschirmeinstellungen....30
Spiele: Minesweeper, Tetris, Rush Hour....31
Kalenderanzeige....32
Fehlerbehebung....33-34
Technische Daten....35

Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Bedienungsanweisungen gut durch. Beachten Sie die Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung. Die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sollten Sie für den späteren Gebrauch aufbewahren.

Sicherheitsinformationen

- Setzen Sie das Gerät niemals Nässe, hoher Feuchtigkeit, Sand oder Hitze aus.
- Stellen Sie den DVD-Player auf eine feste, flache Oberfläche.
- Den DVD-Player niemals in der Nähe von Öfen benutzen oder dem Sonnenlicht aussetzen!
- Wenn Sie den DVD-Player in einem Schrank benutzen, achten Sie darauf, dass genügend Platz um den DVD-Player bestehen bleibt, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

❑ SICHERHEITSHINWEIS

CLASS 1 LASER PRODUCT / KLASSE 1 LASER PRODUKT / LUOKAN 1 LASER LAITE / KLASS 1 LASER APPARAT / PRODUCTO LASER CLASE.

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WIRD AUSGESETZT, WENN DAS GERÄT GEÖFFNET IST UND DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT GESETZT SIND. VERMEIDEN SIE KONTAKT MIT DEM LASERSTRAHL

⚠ WARNUNG

1. Um Feuer und elektrischen Schlägen Vorzubeugen, vermeiden Sie es das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
2. Um Stromschlägen vorzubeugen, vermeiden Sie es das Gerät zu öffnen. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen. Wenden Sie sich nur an ausgebildetes Wartungspersonal.
3. Dauerhaft laute Musik über die Kopfhörer zu hören kann Ihre Hörfähigkeit verringern.
4. Das Gerät sollte nur mit der in der Anleitung oder auf dem Gerät angegebenen Netzspannung betrieben werden.

Achtung

Entfernen Sie den Transportschutz aus dem Ladefach, bevor Sie den DVD-Player benutzen.

Fernbedienung

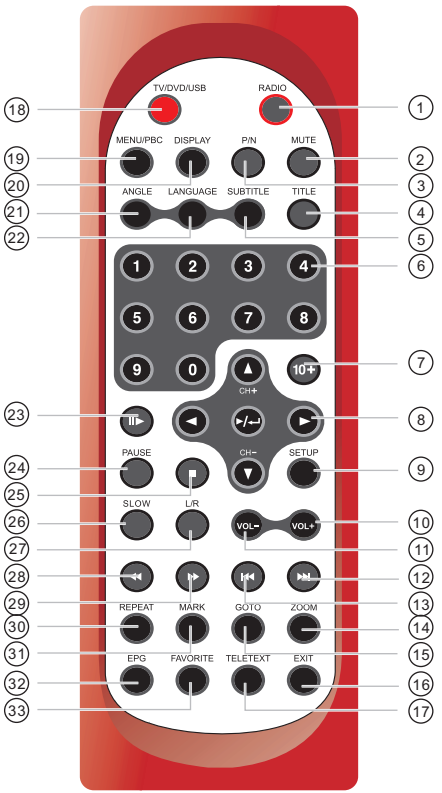

Name	Im DVD/USB-Modus	Im TV-Modus
① **RADIO**	Keine Funktion	Umschalten in den Radiomodus
② **Ton aus (MUTE)**	Schaltet den Ton aus	Schaltet den Ton aus
③ **P/N**	Auswählen des Farbsystems (PAL/NTSC/AUTO)	Auswählen des Farbsystems (PAL/NTSC/AUTO)
④ **Titelmenü (TITLE)**	Anzeigen des Titelmenüs (falls vorhanden)	Keine Funktion
⑤ **Untertitel (SUBTITLE)**	Auswählen der Untertitelsprache.	Auswählen der Untertitelsprache.
⑥ **Zifferntasten (0,1,...,9)**	Auswählen oder Eingeben von Titel- oder Kapitelnummern.	Eingeben von Nummern für Programme, Datum, Zeit etc.
⑦ **10+**	Benutzen Sie diese Taste zur Eingabe von Nummern von 10 bis 999 (durch Kombination dieser Taste mit den anderen Zifferntasten).	Keine Funktion
⑧ **Wiedergabe/Eingabe (PLAY/ENTER) / NAVIGATIONSTASTEN**	Benutzen Sie ►/↵ zum Starten der Wiedergabe bzw. zum Aktivieren oder Verändern von Menüpunkten. Benutzen Sie die Navigationstasten zur Auswahl einzelner Optionen.	Benutzen Sie ►/↵ zum Starten der Wiedergabe bzw. zum Aktivieren oder Verändern von Menüpunkten. Benutzen Sie ▲ ▼ zum Wechseln des Kanals oder zur Auswahl von Optionen.
⑨ **Einstellungen (SETUP)**	Mit dieser Taste können Sie das Hauptmenü aufrufen und Sprach-, Audio-, Bildschirm-, Passworteinstellungen etc. Vornehmen.	Mit dieser Taste können Sie das Hauptmenü aufrufen und System- und OSD/Audio-Spracheinstellungen etc. Vornehmen.
⑩ **VOL+**	Benutzen Sie diese Taste zum Erhöhen der Lautstärke.	Benutzen Sie diese Taste zum Erhöhen der Lautstärke.
⑪ **VOL-**	Benutzen Sie diese Taste zum Verringern der Lautstärke.	Benutzen Sie diese Taste zum Verringern der Lautstärke.
⑫ **Vor (SKIP FORWARD)**	Benutzen Sie diese Taste, um zum nächsten Titel oder Kapitel zu springen.	Keine Funktion
⑬ **Zurück (SKIP BACKWARD)**	Benutzen Sie diese Taste, um zum vorigen Titel oder Kapitel zu springen.	Keine Funktion
⑭ **Bildvergrößerung (ZOOM)**	Benutzen Sie diese Funktion zum hinein- oder herauszoomen in Videobilder oder Fotos.	Keine Funktion
⑮ **GOTO**	Benutzen Sie diese Taste, um einen bestimmten Titel, Kapitel oder Zeitabschnitt direkt wiederzugeben.	Keine Funktion

Fernbedienung

Name	Im DVD/USB-Modus	Im TV-Modus
⑯ **Verlassen (EXIT)**	Keine Funktion	Verlassen des Einstellungsmenüs
⑰ **Fernsehtext (TELETEXT)**	Keine Funktion	Zugriff auf Fernsehtextfunktionen
⑱ **TV/DVD/USB**	Umschalten zwischen Fernseh-, DVD- und USB-Modus.	Umschalten zwischen Fernseh-, DVD- und USB-Modus.
⑲ **MENU/PBC**	Anzeigen des Disc-Menüs.	Zeigt aktuelle Programminformationen auf dem Bildschirm an.
⑳ **Anzeige (DISPLAY)**	Zeigt aktuelle Wiedergabeinformationen auf dem Bildschirm an.	Keine Funktion
㉑ **Kamerawinkel (ANGLE)**	Benutzen Sie diese Taste, um auf verschiedene Kamerawinkel zuzugreifen.	Keine Funktion
㉒ **Sprache (LANGUAGE)**	Auswählen der Audiosprache auf einer DVD.	Auswählen der OSD-Sprache
㉓ **Einzelbild (STEP)**	Einzelbildwiedergabe	Keine Funktion
㉔ **PAUSE**	Vorübergehendes Anhalten der Wiedergabe	Einfrieren der Bildschirmanzeige
㉕ **Stopp (STOP)**	Stoppen der Wiedergabe	Keine Funktion
㉖ **Zeitlupe (SLOW)**	Video-Wiedergabe bei verringerter Geschwindigkeit	Keine Funktion
㉗ **L/R**	Auswählen der Lautsprechersprecherausgabe links oder rechts	Auswählen des Audiokanals links oder rechts
㉘ **Schnellrücklauf (FAST REVERSE)**	Schnellrücklauf bei verschiedenen Geschwindigkeiten.	Keine Funktion
㉙ **Schnellvorlauf (FAST FORWARD)**	Schnellvorlauf bei verschiedenen Geschwindigkeiten.	Keine Funktion
㉚ **Wiederholung (REPEAT)**	Ermöglicht die Wiederholung von Titeln, Kapiteln oder der ganzen Disc.	Keine Funktion
㉛ **Lesezeichen (MARK)**	Benutzen Sie diese Taste zum Markieren eines Wiedergabepunktes zur späteren Benutzung bei erneuter Betätigung der MARK-Taste.	Keine Funktion
㉜ **EPG**	No function.	Anzeige des elektronischen Programmführers
㉝ **Programmliste (FAVORITE)**	No function.	Zugriff auf bevorzugte TV/Radiosender

Beschreibung des DVD-Players

1.Ausgänge OUT1/OUT2
2.12V Stromversorgungsanschluss
3.Discladefach
4.Navigationstasten
5.Eingabe (ENTER)
6.Menü (MENU)
7.TV/DVD/USB
8.Wiedergabetasten
Zurück (⏮) / Vor (⏭) /
Wiedergabe / Pause (►II) /
Stopp (■)
9.An/Aus
10.TV-Antennenanschluss
11.USB-Port
12.Öffnen (OPEN)
13.Fernbedienungssensor
14.Kontroll-LED

Benutzung der Fernbedienung

Einlegen der Batterie

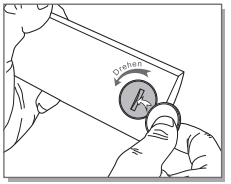

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel mit Hilfe einer passenden Geldmünze.

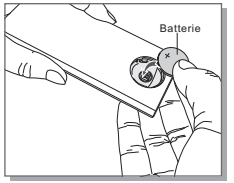

2. Legen Sie eine 3V-Lithium-Batterie in das Batteriefach. Achten Sie dabei darauf, dass die Pluspol-Markierung (+) nach oben zeigt.

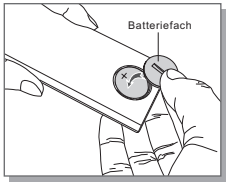

3. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder zurück und drehen Sie sie fest zu.

Benutzung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor an der Vorderseite des DVD-Players.

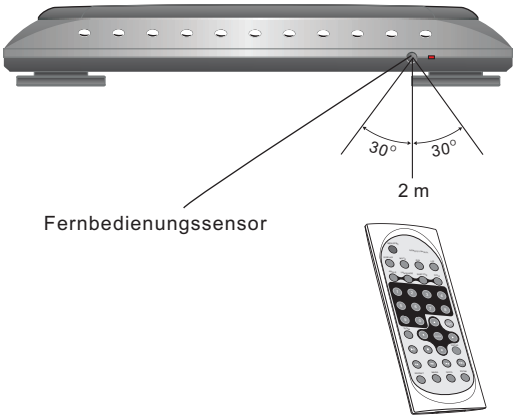

Anschluss der LCD-Bildschirme

Zum Stromanschluss der beiden Bildschirme benutzen Sie bitte die mitgelieferten Kabel, die auch als AV-Kabel dienen. Benutzen Sie die folgende Anleitung zum Anschluss des Systems.

1. Verbinden Sie das eine Ende des Strom-/AV-Kabels (mini DIN) mit dem Ausgang **OUT1** am Gerät und das andere Ende mit dem **DC/AV**-Eingang am Bildschirm.
2. Gehen Sie auf die gleiche Weise mit dem anderen Bildschirm vor.

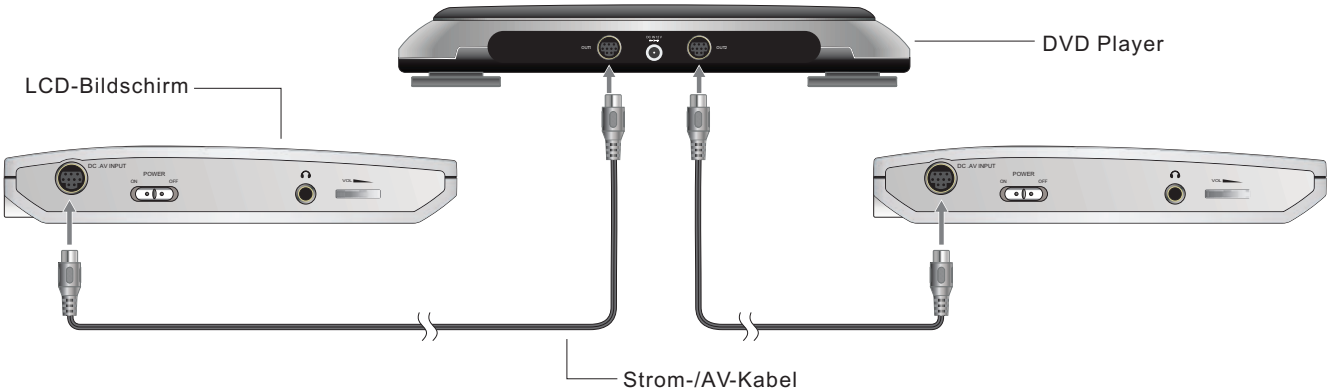

Warnung!

1. Schalten Sie den DVD-Player nicht ein, bevor Sie den Bildschirm nicht vollständig angeschlossen haben.
2. Schalten Sie den DVD-Player immer zuerst aus, bevor Sie die Bildschirme anschließen.

Benutzung des Netzadapters

Dieser tragbare DVD-Player kann über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt werden.

Für die Benutzung in Autos steht ein spezieller Autoadapter zur Verfügung, mit dem der DVD-Player über die Autobatterie mit Strom versorgt wird.

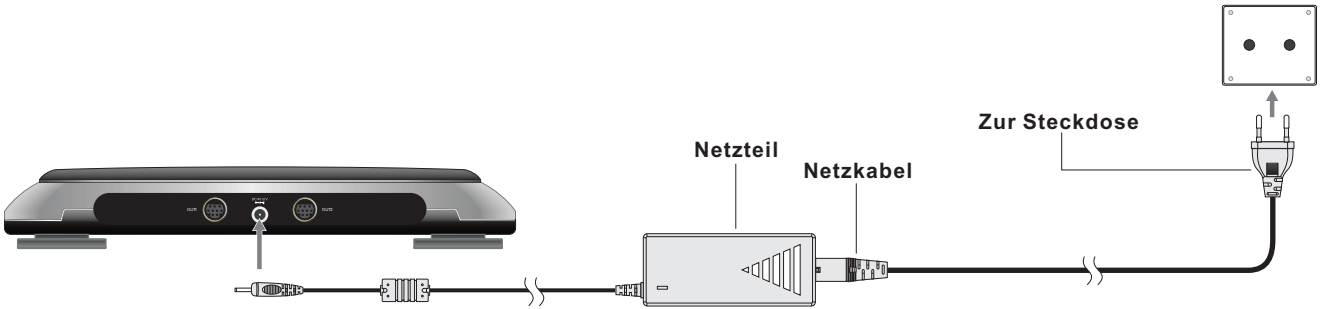

Warnung!

- Schalten Sie den DVD-Player immer aus, bevor Sie das Stromkabel anschließen oder herausziehen.
- Benutzen Sie nur das mit diesem DVD-Player mitgelieferte Netzteil. Die Benutzung eines anderen Netzteiltyps kann zu Funktionsstörungen oder Beschädigungen am Gerät führen.
- Wenn der Netzadapter für längere Zeit benutzt wird, wird er warm. Dies ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.
- Wird der Netzadapter nicht benötigt, ziehen Sie ihn bitte aus der Steckdose.
- Benutzen Sie niemals den Netzadapter, wenn dieser beschädigt ist. Versuchen Sie niemals den Netzadapter zu öffnen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie den Adapter niemals für andere Produkte.

Anschluss der Digital-Fernsehantenne

Zum Emfang des Digital-Fernseh- und Radiosignals müssen Sie das Gerät an eine Antenne anschließen. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit dem Antenneneingang des Geräts.
2. Stellen Sie die Antenne an einem geeignetem Platz auf.
3. Die Antenne verfügt über einen Magnetfuß, der an einer beliebigen Metalloberfläche befestigt werden kann.

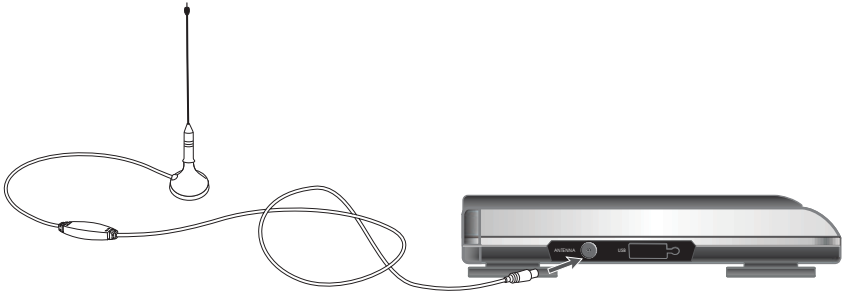

Empfehlungen zur Verbesserung des Fernsehampfangs

Durch Befolgung der folgenden Tipps, können Sie den Empfang des Fernsehsignal u.U. erheblich verbessern.

1. Stellen Sie die Antenne in der Nähe eines Fensters auf.
2. Befestigen Sie die Antenne auf einer Metalloberfläche. Insbesondere große Metallflächen, wie z.B. Metallstühle, Tische, Kochtöpfe, Garderoben, Heizkörper etc.

3. Richten Sie die Antenne in verschiedene Richtungen aus bis Sie den besten Empfang bekommen.

Hinweis:

Dieser Player verwendet eine aktive Empfangsantenne, die über einen Signalverstärker verfügt.

Für vertikale und horizontale Befestigung werden zwei verschiedene Antennen mitgeliefert. Wenn Sie die Antenne an einer vertikalen Oberfläche befestigen, benutzen Sie bitte die um 90° gebogene Antenne. Sie können die Antenne einfach vom Antennenfuß abschrauben und dann die andere Antenne aufschrauben.

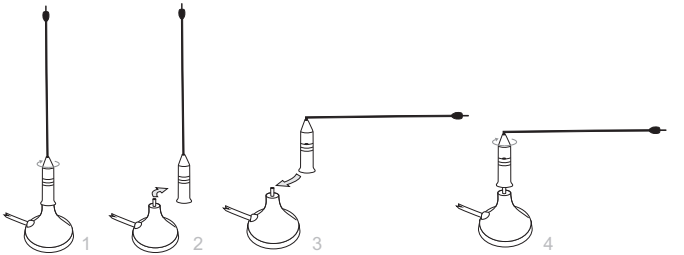

Benutzung des USB-Ports

Der Player unterstützt alle gängigen USB-Geräte, wie z.B. MP3-Player, DCS, USB-Discs, Digitale Camcorder etc. Die USB-Schnittstelle dieses Players unterstützt USB 1.1/2.0.

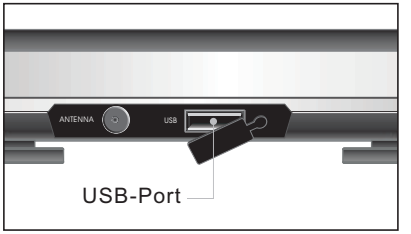

Verbinden des USB-Geräts

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Port des Players an.
2. Benutzen Sie die **TV/DVD/USB**-Taste, um zum USB-Modus umzuschalten.

Abtrennen des USB-Geräts

Sie können das USB-Gerät jederzeit vom Player trennen, selbst während der Wiedergabe. Um das USB-Gerät abzutrennen, halten Sie es am USB-Stecker fest und ziehen Sie es aus dem USB-Port heraus.

USB-Wiedergabe

1. Benutzen Sie die **TV/DVD/USB**-Taste, um zum USB-Modus umzuschalten. Ein Dateimanager erscheint und der erste Titel im ersten Verzeichnis wird abgespielt.
2. Benutzen Sie die Navigationstasten (▲▼ und ◄ ►) zur Auswahl der von Ihnen gewünschten Wiedergabedateien. Betätigen Sie dann ►/↵ zum Starten der Wiedergabe.

Digital-Fernsehfunktion

Vorbereitung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Player entweder vom Akkupack oder über das Netzteil ausreichend mit Strom versorgt werden kann.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig am Player angeschlossen ist.
3. Schieben Sie den An-/Ausschalter auf **ON**, um den Player in den TV-Modus zu bringen.

Ersteinstellung

Wenn Sie die Fernsehfunktion das erste Mal benutzen, wird automatisch ein Einstellungsprogramm aufgerufen. Folgen Sie einfach den Bildschirmanweisungen, um die Fernsehprogramme einzustellen.

Hinweis: Wenn Sie die OSD-Sprache verändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie **System Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Wählen Sie **OSD** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
4. Benutzen Sie die Navigationstasten ▲▼ zur Auswahl der gewünschten OSD-Sprache und betätigen Sie ►/↵ auf der Fernbedienung (oder die **ENTER**-Taste auf dem Gerät) zur Bestätigung.
5. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

1. Wählen Sie **YES** und betätigen Sie ►/↵ auf der Fernbedienung (oder die **ENTER**-Taste auf dem Gerät) zur Bestätigung.

2. Wählen Sie **Country** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie ▲▼ zur Auswahl und betätigen Sie ►/↵ zum Ändern des Landes.
4. Die Sprache und die Zeitzone wird automatisch entsprechend der Länderauswahl verändert. Sie können allerdings auch weitere Veränderungen vornehmen.

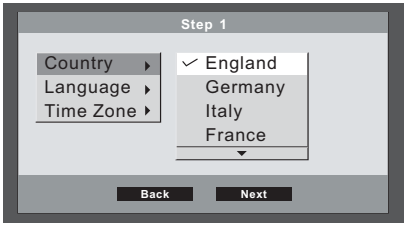

5. Gehen Sie auf **NEXT**, um fortzufahren.
6. Wählen Sie **YES**, um mit der Fernseh- und Radiosendersuche zu beginnen. Nach der Suche werden die gefundenen Sender angezeigt.

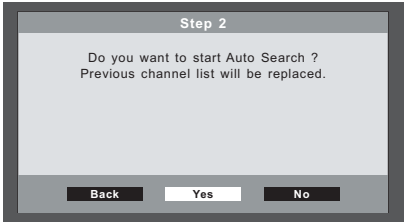

7. Nachdem der Suchvorgang abgeschlossen ist, wird der erste Fernsehsender in der Liste angezeigt. Benutzen Sie **▲CH+ / ▼CH-** zum Wechseln des Kanals.

Digital-Fernsehfunktion

Wechseln des Fernsehkanals

Zum Wechseln des Fernsehkanals können Sie auf drei verschiedene Weisen vorgehen:
1. Betätigen Sie ▲CH+ oder ▼CH-.
2. Geben Sie die Kanalnummer direkt ein.
3. Betätigen Sie ►/↵ zur Anzeige der Kanalliste und benutzen Sie ▲▼ zur Auswahl eines Kanal. Betätigen Sie dann ►/↵ zur Bestätigung und Anzeige des Kanals.

Pause

Betätigen Sie die **PAUSE**-Taste zum Einfrieren der Bildschirmanzeige.

Anzeige des elektronischen Programmführers (EPG)

1. Betätigen Sie die **EPG**-Taste zur Anzeige des elektronischen Programmführers.
2. Benutzen Sie ▲**CH+** oder ▼**CH -** zur Auswahl eines Programms gefolgt von ► zur Anzeige der Programmdetails.
3. Betätigen Sie die **EXIT**-Taste zum Verlassen.

Anzeige von Fernsehtext

1. Betätigen Sie die **TELETEXT**-Taste zur Anzeige von Fernsehtext.
2. Benutzen Sie ▲▼◄► zur Navigation oder geben Sie die Seitennummer direkt ein.
3. Betätigen Sie die **EXIT**-Taste zum Verlassen.

Anzeige aktuelle Kanalinformationen

Betätigen Sie die **DISPLAY**-Taste zur Anzeige von Informationen zum momentanen Kanal.

Ton aus

Betätigen Sie die **MUTE**-Taste, um den Ton auszustellen. Betätigen Sie die Taste erneut, um den Ton wieder anzustellen.

Anzeige bevorzugter Fernsehprogramme

1. Betätigen Sie mehrmals die **FAVORITE**-Taste, um die Favorite-Funktion anzustellen. **FAV ON** erscheint auf dem Bildschirm.
2. Benutzen Sie ▲**CH+** oder ▼**CH**, um die von Ihnen bevorzugten Kanäle anzuzeigen, die Sie unter **Aufstellen einer Programmliste, Programmreihenfolge ändern, Programme löschen** eingestellt haben.
3. Um die Favorite-Funktion wieder auszustellen, betätigen Sie die **FAVORITE**-Taste erneut und **FAV OFF** erscheint auf dem Bildschirm.

Digital-Radioempfang

Sie können mit diesem Player Digitalradioprogramme in höchster Qualität empfangen.

1. Betätigen Sie die **RADIO**-Taste, um den Radiomodus zu aktivieren.
2. Benutzen Sie **▲CH+ / ▼CH-** zum Wechseln des Senders.

Aufstellen einer Programmliste, Programmreihenfolge ändern, Programme löschen

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **TV Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄▲▼►) zur Auswahl von **Program List** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Aufstellen einer Programmliste

Sie können Kanäle aus der Gesamtliste auswählen und sie Ihrer Bevorzugtenliste hinzufügen. Wenn Sie dann die Favorite-Funktion aktivieren, wird die Kanalliste auf die bevorzugten Sender beschränkt. Bevorzugte Sender werden mit einem ♥ markiert.

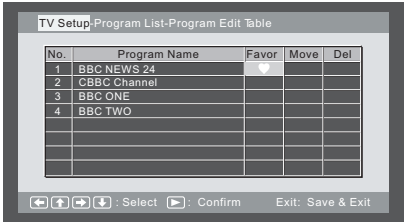
TV Setup-Program List-Program Edit Table
No. Program Name Favor Move Del
1 BBC NEWS 24
2 CBBC Channel
3 BBC ONE
4 BBC TWO
: Select : Confirm Exit: Save & Exit

Programmreihenfolge ändern

Sie können die Programmreihenfolge ändern, die bei der Benutzung von ▲CH+ und ▼CH- benutzt wird.

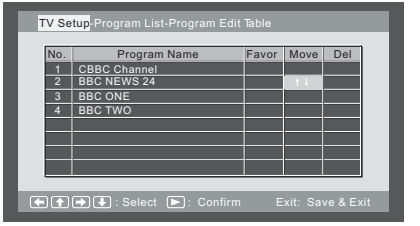
TV Setup-Program List-Program Edit Table
No. Program Name Favor Move Del
1 CBBC Channel
2 BBC NEWS 24
3 BBC ONE
4 BBC TWO
: Select : Confirm Exit: Save & Exit

Programme löschen

Sie können die Sender auch permament aus der Programmliste löschen, indem Sie die Löschfunktion (delete) benutzen)

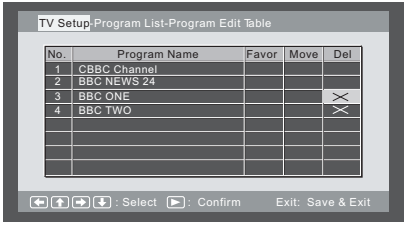
TV Setup-Program List-Program Edit Table
No. Program Name Favor Move Del
1 CBBC Channel
2 BBC NEWS 24
3 BBC ONE
4 BBC TWO
: Select : Confirm Exit: Save & Exit

Kanalsuche und Kanaleinstellungen

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **TV Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄▲▼►) zur Auswahl von **Program Search** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

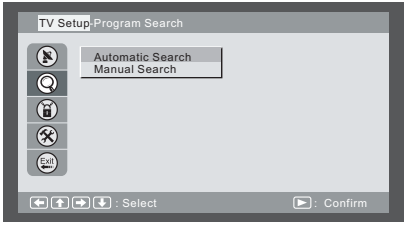

Der Player kann automatisch nach zur Verfügung stehenden Fernsehkanälen suchen oder Sie können eine manuelle Suche durchführen. Wenn die Kanalfunktion gesperrt ist (siehe **Kanäle sperren, Kindersicherung, Passwort ändern**), wird für jede Veränderung der Fernsehkanäle die Eingabe des Passwort benötigt.

HINWEIS:
Bevor Sie eine Kanalsuche durchführen, vergewissern Sie sich bitte, dass die von Ihnen verwendeten Ländereinstellungen korrekt sind. Für eine Anleitung zum Verändern der Ländereinstellungen siehe **Ländereinstellungen, Sprache, GMT, Zeitzone, Programm Zeiteinstellungen**.

Automatische Suche

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie **Program Search** und **Automatic Search** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Wählen Sie **OK** zum Starten der automatischen Kanalsuche. Danach erscheint eine Bildschirmabfrage.

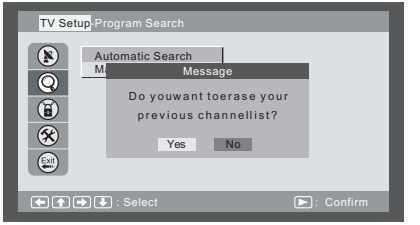

4. Wählen Sie **YES**, wenn Sie die alte Kanalliste löschen wollen und **NO** wenn Sie lediglich neu gefundene Sender zur Kanalliste hinzufügen möchten.

Manuelle Suche

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie **Program Search** und **Manual Search** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Wählen Sie **Channel No** und benutzen Sie zur Auswahl einer Kanalnummer. Betätigen Sie dann ▲▼ zum Verändern.
4. Wählen Sie **OK** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung. Wenn der gewählte Kanal kein Signal hat, wird er nicht in der Liste des Players angezeigt.

Kanäle sperren, Kindersicherung, Passwort ändern

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **TV Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄▲▼►) zur Auswahl von **Parental Control** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Kanäle sperren

1. Wählen Sie **Channel Lock** und wählen Sie dann **YES**, um die Kanalsperre zu aktivieren.
2. Wenn Sie **NO** wählen, müssen Sie das Passwort ein geben (8888 bei der Ersteinstellung) und mit ►/↵ das Aufheben der Kanalsperre bestätigen.

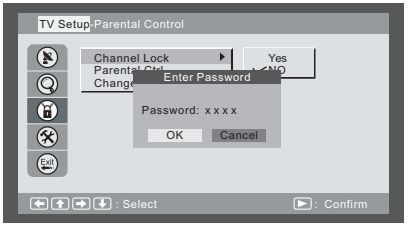

Hinweis: Wenn die Kanäle gesperrt sind, müssen Sie ein Passwort eingeben, um eine Kanalsuche durchzuführen oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Einstellen der Kindersicherung

1. Wählen Sie **Parental Ctrl** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
2. Geben Sie das Passwort ein (8888 bei der Ersteinstellung) und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung. Danach erscheint eine Liste aller gesperrten Kanäle.
3. Benutzen Sie ▲▼ zur Auswahl des Kanals den Sie ►/↵ sperren möchten und betätigen Sie / zur Bestätigung.

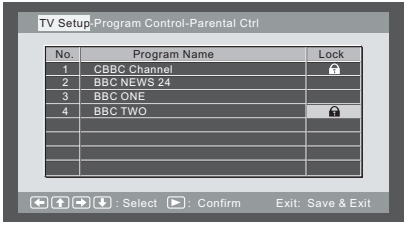

Verändern des Passworts

Wählen Sie **Change Password** (Personal Identification Number) und geben Sie das alte Passwort gefolgt von dem neuen Passwort ein.

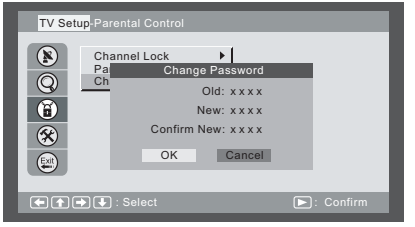

Ländereinstellungen, Sprache, GMT, Zeitzone, Programm Zeiteinstellungen

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **TV Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄ ▲▼ ►) zur Auswahl von **System Setup** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Ländereinstellungen ändern

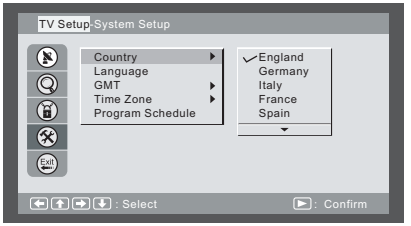

Ein-/Ausschalten der GMT-Funktion

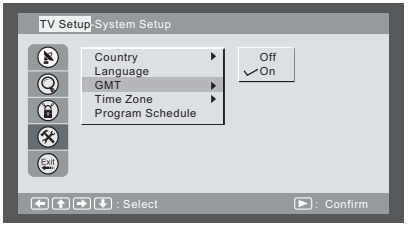

Spracheinstellungen ändern

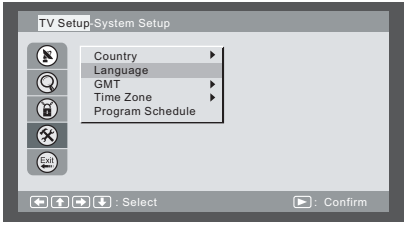

Zeitzone ändern

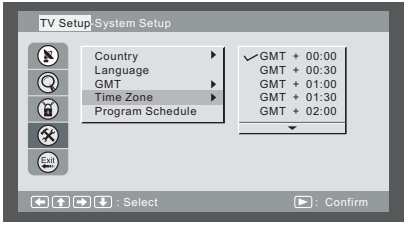

Programmierung von Fernsehprogrammen

Sie können Fernsehprogramm in einer festgelegten Zeitreihenfolge programmieren.

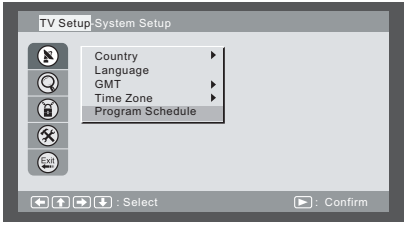

1. Wählen Sie **Task** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
2. Wählen Sie **Mode** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie ▲▼ zur Auswahl eines Programmpunktes und betätigen Sie ►/↵ zum Aktivieren bzw. Deaktiveren des Programmpunktes (**Active** bzw. **Inactive)**.
4. Betätigen Sie ◄, um in das **Task**-Menü zurückzukehren.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 4 zum Einstellen der Frequenzkanalart (Frequency Channel Type). Einstellen von Kanalnummer (**Channel No**) und Zeit (**Time Setting**)
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 5 zum Hinzufügen weiterer Programmpunkte.
7. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

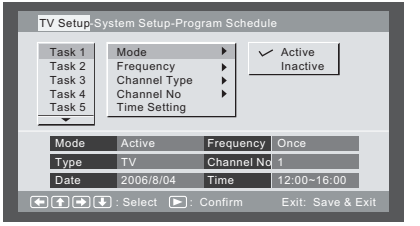

Hinweis: Zum Starten der Programmwiedergabe müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:
A.) Das Gerät in den TV-Modus schalten.
B.) Das Gerät anschalten.

Wiedergabe einer Disc

Wiedergabevorbereitung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Player entweder über das Netzteil mit Strom versorgt wird.
2. Legen Sie eine Disc ein und gehen Sie wie folgt vor:
   - Öffnen Sie das Gerät.
   - Betätigen Sie die **OPEN**-Taste, um das Ladefach zu öffnen.
   - Legen Sie eine Disc mit der beschrifteten Seite in das Ladefach.
   - Schließen Sie das Ladefach.
3. Schieben Sie den An-/Ausschalter auf **ON**, um das Gerät anzuschalten.
4. Benutzen Sie die **TV/DVD/USB**-Taste, um zum DVD-Modus umzuschalten.

Wiedergabe

Betätigen Sie ►/⏎ (auf der Fernbedienung) oder ► (auf dem Gerät), um die Wiedergabe zu starten.

Einstellen der Lautstärke

Benutzen Sie **VOL+** oder **VOL-** zum Verändern der Lautstärke.

Stopp

1. Betätigen Sie ■ (auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung), um die Wiedergabe vorübergehend zu stoppen. " ⏯ " erscheint auf dem Bildschirm.
2. Betätigen Sie ■ erneut, um die Wiedergabe vollständig zu stoppen.

Einzelbildwiedergabe

1. Betätigen Sie wiederholt II►, um die Einzelbilder des Videos nacheinander anzuzeigen.
2. Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, betätigen Sie bitte ►/⏎ .

Die Einzelbildfunktion funktioniert nur vorwärts.

Fortfahren

Wenn Sie **STOP** (■) betätigt haben, merkt sich der Player wo Sie die Wiedergabe angehalten haben. Wenn Sie danach die **PLAY**-Taste betätigen, können Sie mit der Wiedergabe fortfahren. Wenn die Disc allerdings zwischendurch aus dem Ladefach entfernt wurde, die **STOP**-Taste (■) ein zweites Mal betätigt wurde oder der DVD-Player ausgeschaltet wurde, wird der Wiedergabepunkt im Speicher gelöscht.

Überspringen

Sie können Kapitel auf DVDs oder Titel auf CDs und Video CDs überspringen.

1. Um zum nächsten Titel oder Kapitel zu springen, betätigen Sie bitte ⏭ . Sie können die Taste beliebig oft betätigen, um sich weiter vor zu bewegen.
2. Um zum vorigen Kapitel oder Titel zu springen, betätigen Sie bitte ⏮ .

Schnellvorlauf / Schnellrücklauf

1. Während der Wiedergabe können Sie durch Festhalten von ►► (auf dem Gerät) den Schnellvorlauf (doppelte Geschwindigkeit) aktivieren. Bei weiterer Betätigung können Sie die Vorlaufgeschwindigkeit auf 4fach, 8fach, 16fach und 32fach erhöhen. Sie können stattdessen auch einfach ►► auf der Fernbedienung betätigen, um die Vorlaufgeschwindigkeit zu erhöhen
2. Während der Wiedergabe können Sie durch Festhalten von ◄◄ (auf dem Gerät) den Schnellrücklauf (doppelte Geschwindigkeit) aktivieren. Bei weiterer Betätigung können Sie die Rücklaufgeschwindigkeit auf 4fach, 8fach, 16fach und 32fach erhöhen. Sie können stattdessen auch einfach ◄◄ auf der Fernbedienung betätigen, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu erhöhen
3. Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, betätigen Sie bitte ►/⏎ .

Zeitlupe

1. Betätigen Sie während der Wiedergabe die **SLOW**-Taste, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 oder 1/32 zu reduzieren.
2. Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, betätigen Sie bitte ►/⏎ .

Die Zeitlupenfunktion funktioniert nur vorwärts.

Wiederholung

Sie können Titel, Kapitel, Dateien und die gesamte Disc wiederholen.

1. Betätigen Sie während der Wiedergabe die **REPEAT**-Taste zum Aktivieren der Wiederholungsfunktion. Die möglichen Wiederholungsfunktionen können von Disc zu Disc variieren.
2. Zum Deaktivieren der Wiederholung betätigen Sie bitte die **REPEAT**-Taste solange bis auf dem Bildschirm „↻ **off**“ erscheint.

Markieren (Lesezeichen)

Mit dieser Funktion können Sie ein Lesezeichen setzen, um später zu diesem Punkt zurückzukehren. Sie können bis zu 20 Lesezeichen setzen.

Zur Benutzung der Lesezeichenfunktione befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Betätigen Sie während der Wiedergabe die MARK-Taste auf der Fernbedienung.
2. Benutzen Sie ▲▼ zur Auswahl der Lesezeichenstelle.
3. Wenn Sie die gewünschte Szene erreichen, betätigen Sie bitte ►/⏎ zur Bestätigung.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes weitere Lesezeichen, dass Sie setzen möchten.

Sie können bis zu 20 Lesezeichen setzen. Sie können jederzeit auf die Lesezeichen zugreifen, indem Sie die MARK-Taste betätigen und mithilfe von ▲▼ ein Lesezeichen auswählen. Die Wiedergabe erfolgt dann bis zum Ende der Disc. Wiederholen Sie den Vorgang, um auf andere Lesezeichen zuzugreifen.

GOTO

Mit dieser Funktion können Sie direkt zu einen Kapitel, Titel oder Wiedergabepunkt auf der Disc gehen. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

a.)Wiedergabe eines bestimmten Kapitels

1. Betätigen Sie die **GOTO**-Taste und benutzen Sie ▲▼ zur Auswahl von Titel (TT) und Kapitel (CH) und geben Sie die gewünschte Nummer ein.
2. Betätigen Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung und Starten der Wiedergabe.

b.)Wiedergabe eines bestimmten Wiedergabepunkts

1. Betätigen Sie die **GOTO**-Taste zweimal zur Anzeige der Wiedergabezeit 00:00:00.
2. Geben Sie die gewünschte Zeit ein (Stunden:Minuten:Sekunden).
3. Betätigen Sie die **ENTER**-Taste zur Bestätigung und Starten der Wiedergabe.

Bildvergrößerung (ZOOM)

Mit der **ZOOM**-Funktion können Sie Videobilder während der Wiedergabe vergrößern und dann einzelne Bildauschnitte betrachten.

1. Betätigen Sie die **ZOOM**-Taste während der Wiedergabe ein- oder zweimal, um das Bild auf 2fache bzw. 4fache Größe zu vergrößern.
2. Während der Betrachtung von JPEG-Dateien und Picture-CDs können Sie mithilfe der **ZOOM**-Taste das Bild auf 150% oder 200% zu vergrößern oder auf 25% oder 50% zu verkleinern.

Benutzen Sie die Navigationstasten (▲▼ und ◄ ►), um den Bildausschnitt des vergrößerten Videobildes oder Fotos auf dem Bildschirm zu bewegen.

Ton aus

Betätigen Sie die **MUTE**-Taste, um den Ton auszustellen. Betätigen Sie die Taste erneut, um den Ton wieder anzustellen.

Menu/PBC

Betätigen Sie die **MENU/PBC**-Taste, um während der DVD-Wiedergabe zum Discmenü zurückzukehren. Wenn die Disc über kein Startmenü verfügt oder den Zugriff darauf verweigert, erscheint ein ✋ auf dem Bildschirm.

Bei der Wiedergabe von VCDs können Sie mithilfe der **MENU/PBC**-Taste PBC (Playback Control) an- oder ausstellen. Wenn PBC angeschaltet ist, erscheint ein Menü mit Vorschaubilder einzelner Szenen und Sie können dann eine Auswahl zur Wiedergabe treffen.

Sprache

Betätigen Sie wiederholt die **LANGUAGE**-Taste, um während der Wiedergabe einer DVD mit Unterstützung für mehrere Sprachen, zur Audiosprache Ihrer Wahl zu wechseln.
Diese Funktion ist nur für DVDs verfügbar.

Untertitel

Betätigen Sie wiederholt die **SUBTITLE**-Taste, um während der Wiedergabe einer DVD mit Unterstützung für mehrere Untertitelsprachen, zur Untertitelsprache Ihrer Wahl zu wechseln. Diese Funktion ist nur für DVDs verfügbar.

Kamerawinkel

Betätigen Sie wiederholt die **ANGLE**-Taste, um während der Wiedergabe einer DVD mit Unterstützung für mehrere Kamerawinkel, zum Kamerawinkel Ihrer Wahl zu wechseln.
Diese Funktion ist nur für DVDs verfügbar.

Titelmenü

Betätigung der **TITLE**-Taste bringt Sie an den Anfang des Titels oder zum Titelmenü (falls vorhanden).

Anzeige von Wiedergabeinformationen

Durch wiederholte Betätigung der **DISPLAY**-Taste können Sie während der Wiedergabe verschiedene Wiedergabeinformationen anzeigen lassen (z.B. momentaner Titel, Kapitel, Abspielzeit, Sprache etc.).

L/R

Diese Funktion wird in erster Linie für Karaoke-Discs benutzt. Betätigen Sie die L/R-Taste wiederholt, um den Audiokanal auf STEREO, MONO (Links), MONO (Rechts), MIX MONO etc. zu stellen.

P/N

Diese Taste wird benutzt, wenn die den Player an einen Fernseher anschließen und darauf Videos sehen möchten. Betätigen Sie die **P/N**-Taste, um den Player dem Farbsystem Ihres Fernsehers anzupassen (NTSC, PAL oder AUTO).
Der LCD-Bildschirm benutzt weder das NTSC- noch das PAL-Signal. Wenn Sie also Video mit dem LCD-Bildschirm des Players betrachten, wird empfohlen das Gerät auf NTSC zu stellen, um eine bessere Videoqualität zu erreichen. Der Player ist in der Lage sowohl PAL- als auch NTSC-DVDs wiederzugeben, selbst wenn der Player auf NTSC gestellt ist.

Wiedergabe von MP3- und Audio-CDs

Unterstützte MP3-Disc-Formate

Ihre MP3-Disc sollte entweder im ISO 9660 oder im JOLIET-Format sein.

Wiedergabe

In den meisten Fällen beginnt die Wiedergabe automatisch mit dem ersten Titel im ersten Verzeichnis, wenn eine MP3- oder Audio-CD eingelegt wird.
In manchen Fällen erscheint ein Dateimanager. Benutzen Sie die Navigationstasten (▲▼ und ◄ ►) zur Auswahl der von Ihnen gewünschten Wiedergabedateien. Betätigen Sie dann ►/↵ zum Starten der Wiedergabe.

Wiedergabe einer Picture-CD

Unterstützte Bildformate

Der Player ist nicht nur in der Lage Kodak Photo-CDs aus dem Fotoladen wiederzugeben, sondern kann auch mit den selbstgebrannten JPEG-CDs auf CD-R/RWs aus Ihrem CD-Writer umgehen.

Wiedergabe

In den meisten Fällen wird das erste Bild auf der Disc automatisch angezeigt, nachdem Sie die Disc in den Player gelegt haben.

In manchen Fällen erscheint ein Dateimanager. Benutzen Sie die Navigationstasten (▲ ▼ und ◄ ►) zur Auswahl eines Bildes und betätigen Sie **PLAY** ► auf dem Gerät oder ►/↵ auf der Fernbedienung zum Starten einer Diashow (Bilder werden automatisch abgebildet).

- Betätigen Sie die **MENU/PBC**-Taste, um zum Dateimanager zurückzukehren.
- Betätigen Sie während der Wiedergabe "►", um die Diashow zu starten.

Betätigen Sie die **ZOOM**-Taste zum Vergrößern der Bilder und benutzen Sie ▲ ▼ und ◄ ► zum Bewegen des Bildausschnitts. Die Diashow wird durch Betätigung der **ZOOM**-Taste gestoppt.

Vor/Zurück

Sie können manuell vor oder zurück in der Bilderliste gehen, indem Sie die Tasten ⏭ oder ⏮ benutzen.

Bilder drehen

Das Bild kann gedreht und gespiegelt werden.

1. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄ ► und ▲ ▼) zum drehen des Bildes um 90° rechts oder links und zur vertikalen oder horizontalen Spiegelung.

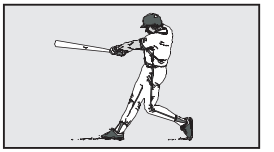

Original

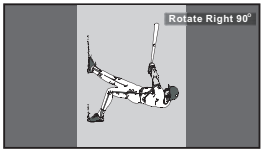

Um 90° nach rechts drehen

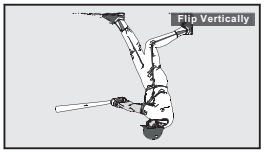

Vertikal spiegeln

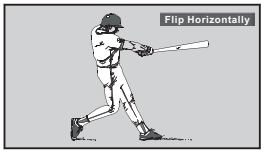

Horizontal spiegeln

Anzeige und Sortieren von Dateien

Anzeige von Dateien

Wenn eine Disc oder ein USB-Gerät verschiedene Dateitypen enthält, können Sie die Wiedergabe auf bestimmte Dateitypen beschränken.

1. Betätigen Sie **STOP** ■ und wählen Sie **FILE TYPE**. Betätigen Sie dann "►/↵ " zur Bestätigung.
2. Wählen Sie dann die Dateitypen, die Sie nicht anzeigen möchten und betätigen Sie entsprechend "►/↵ " damit die Dateitypen deaktiviert werden.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 beliebig oft für weitere Dateitypen.
4. Gehen Sie auf **EXIT** und betätigen Sie "►/↵" zum Verlasssen des Menüs.

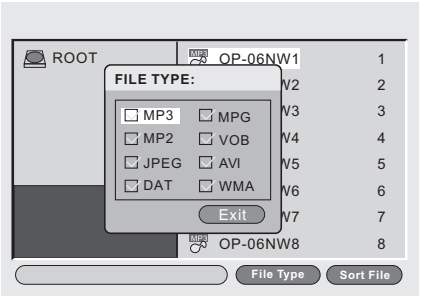

Sortieren von Dateien

Sie können Dateien nach Dateityp, Name oder Datum sortieren.

1. Betätigen Sie **STOP**■ und wählen Sie **SORT FILE**. Betätigen Sie dann "►/↵ " zur Bestätigung.
2. Wählen Sie einen Sortiermodus (nach Dateityp, Name oder Datum sortieren).
3. Wählen Sie entweder eine aufsteigende oder absteigende Darstellung der Dateien und betätigen Sie " ►/↵ " zur Bestätigung.
4. Gehen Sie auf **EXIT** und betätigen Sie " ►/↵ " zum Verlasssen des Menüs.

HINWEIS: Wenn die Dateien nach Namen sortiert werden, wird zuerst die Dateien, die mit Großbuchstaben beginnen aufgelistet.

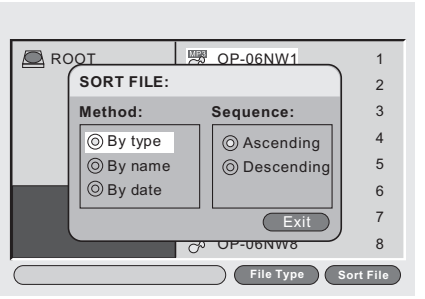

Spracheinstellungen für OSD, Menü, Audio, Untertitel

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **DVD Setup** und betätigen Sie / zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄▲▼►) zur Auswahl von **Language Setup** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Auswahl der Menüsprache

Auswahl der Audiosprache

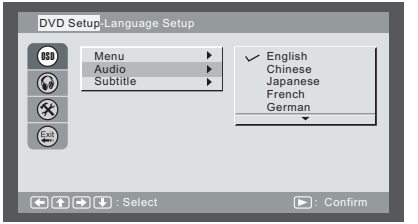

Auswahl der Untertitelsprache

Downmix-Audio-Einstellungen

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **DVD Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄ ▲ ▼ ►) zur Auswahl von **Audio Setup** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Verändern der Downmix-Einstellungen

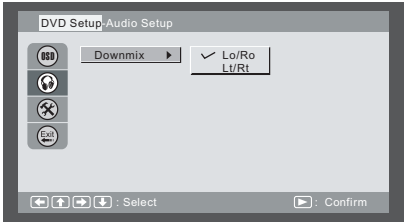

Einstellen der Kindersicherung, Passwort, Kamerawinkel und Wiederherstellen der Werkseinstellungen

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **DVD Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄ ▲▼ ►) zur Auswahl von **Custom Setup** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Einstellen der Kindersicherung

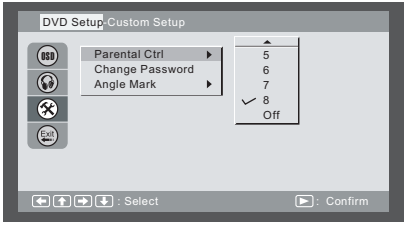

Verändern des Passworts

1. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄ ▲▼ ►) zur Auswahl von **Change Password** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
2. Geben Sie Ihr altes Passwort ein (8888 falls dies das erste Mal ist).
3. Geben Sie Ihr neues Passwort ein und bestätigen Sie es.
4. Wählen Sie **OK** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.

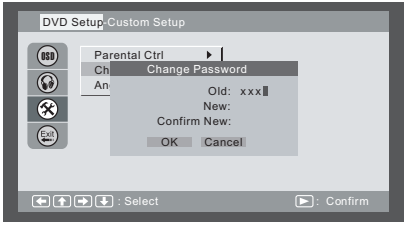

An- und Ausschalten der Kamerawinkelfunktion

Wenn diese Funktion aktiviert wird, können Sie bei Discs mit Mehrfach-Kamerawinkeln, ein entsprechendes Symbol auf dem Bildschirm sehen, falls die entsprechende Szene über mehr als einen Winkel verfügt.

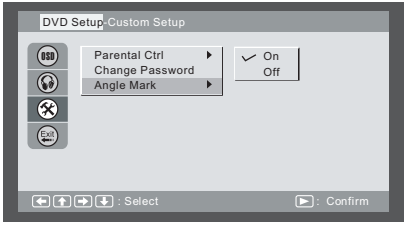

OSD-Spracheinstellungen

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **System Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄ ▲▼ ►) zur Auswahl von **Language Setup** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Auswahl der OSD-Sprache

Einstellen des Farbsystems und der Anzeigeart

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **System Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄▲▼►) zur Auswahl von **Display Setup** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Auswahl des Bildformats

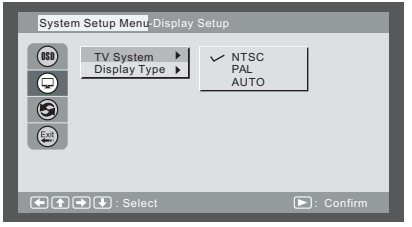

Einstellen des Bildseitenformats

- 4:3 LB (Letter Box)
  Hiermit wird ein DVD-Titel im 16:9 Bildseitenverhältnis wiedergegeben. Schwarze Balken erscheinen oben und unten auf dem Bildschirm.
- 4:3 PS (Pan Scan)
  Die linke und rechte Seite des Bildschirms werden abgeschnitten und der mittlere Teil des 16:9-Bildes wird abgebildet.

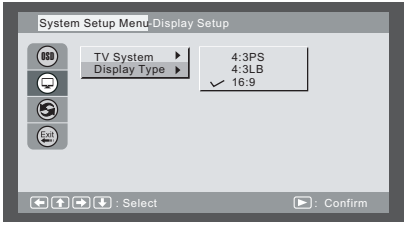

Zurücksetzen der Bildschirmeinstellungen

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **System Setup** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄▲▼►) zur Auswahl von **Display Setup** und dem entsprechenden Untermenü.
4. Betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Wiederherstellen des Werkseinstellungen

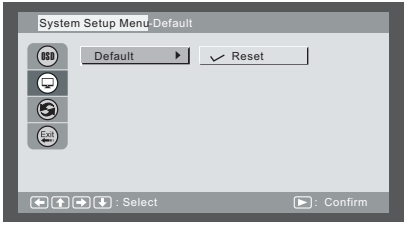

Spiele: Minesweeper, Tetris, Rush Hour

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **Game** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄▲▼►) zur Auswahl des entsprechenden Untermenüs.
4. Betätigen Sie die ►/↵ zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Mine

◄ ▲▼► : Bewegen
►/↵ : Bestätigung
EXIT: Verlassen des Spiels

Tetris

◄ ► : Links/rechts bewegen
▲ : Block drehen
▼ : Block fallen lassen
►/↵ : Pause und Neustart
EXIT: Verlassen des Spiels

Rush Hour

►/↵ : Auswahlbestätigung
◄ ▲▼►: Bewegen
EXIT: Verlassen des Spiels

Kalenderanzeige

1. Betätigen Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Wählen Sie **Calendar** und betätigen Sie ►/↵ zur Bestätigung.
3. Benutzen Sie die Navigationstasten (◄ ▲▼ ►) zum Einstellen von Jahr und Monat.
4. Wählen Sie **EXIT** und betätigen Sie die **SETUP**-Taste zum Verlassen.

Kalender

Fehlerbehebung

Wenn Ihr DVD-Player nicht richtig funktionieren zu scheint, überprüfen Sie die Situation bitte mit der unten stehenden Liste, bevor Sie sich an den Kundenservice wenden.

Symptom	Behebung
Gerät schaltet nicht an oder schaltet plötzlich ab	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder an.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob eine Batterie eingelegt wurde und ob die Polarität stimmt. Die Batterien sind eventuell leer. Legen Sie neue Batterien ein. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor gerichtet wurde.
Disc kann nicht wiedergegeben werden	Überprüfen Sie, ob es sich um eine DVD, DVD-RW, VIDEO-CD oder AUDIO-CD handelt. Benutzen Sie keine verschmutzten oder zerkratzen Discs. Überprüfen Sie, ob die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt wurde. Der Lesekopf des DVD-Players ist möglicherweise verschmutzt. Wenden Sie sich an den Kundenservice zur Reinigung des Kopfes.
Kein Bild	Überprüfen Sie, ob der LCD-Schalter festgeklemmt ist und sich nicht frei bewegen kann, wenn das Gerät geöffnet ist.
DVD-Player gibt kein Videosignal aus	Überprüfen Sie, ob die AV-Kabel richtig verbunden wurden. Vergewissern Sie sich, dass der Videoeingang des Fernsehers auf die Videoquelle des DVD-Players zeigt. Überprüfen Sie, ob ob der Videoausgang des DVD-Player richtig eingestellt ist.

Fehlerbehebung

Symptom	Behebung
Kein Ton	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. Wenn die Lautstärke auf 0 steht, erhöhen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob Kopfhörer am Kopfhörerausgang angeschlossen sind. Die Lautsprecher sind deaktivert, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.
Die Lade-LED leuchtet nicht auf	Überprüfen Sie die LEDs mithilfe eines anderen Akkupacks. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil richtig angeschlossen ist.
Kein Fernsehempfang	Überprüfen Sie, ob Fernsehsender zur Verfügung stehen. Überprüfen Sie, ob die Antennen richtig angeschlossen is und ob die Antenne richtig funktioniert. Überprüfen Sie, ob die Ländereinstellung korrekt ist.
Fernsehmepfang hat keinen Ton	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Geräts. Überprüfen Sie, ob der Ton ausgestellt ist.

Technische Daten

Allgemein	Stromnetzanforderungen		Eingangsspannung 100V~240V, 50/60 Hz, Ausgangsspannung DC 12V
	Stromverbrauch		≤15 W
	Gewicht	DVD Player	455.5g
	Abmessungen	DVD Player	224mm (W) x 158.5mm (D) x 41.5mm (H)
	Betriebstemperatur		+10 °C~ +40 °C
Abspielbare Discs	DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD, DVCD, CVD, MPEG4, MP3, FOTO- CD, CD, CD-G, HDCD, CD-R, CD-RW		
Benutzbare USB-Geräte	DSC, Camcorder, USB-Disc, MP3-Player und andere USB-Massenspeichergeräte		
USB-Format	High speed		
Digital TV	System		Im Einklang mit DVB-T
	Videoformat		MPEG 2
	Bandbreite		6/7/8 MHz automatisch
Videoausgang	Composite Video		1 Kanal: 1.0 Vp-p (75Ω)
Audioausgang	2 Kanäle		L(1/L), R(2/R)
	Frequenzbereich		20Hz - 20 kHz ±2.5dB

■ Die technischen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern.

■ Gewichts- und Größenangaben sind ungefähre Werte.

■ Aufgrund ständiger Produktverbesserungen, kann es zu Abweichungen vom Gerät in dieser Bedienungsanleitung kommen.

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))